

1. В: При проигрывании дисков DVD или Blu-ray не в формате 3D на моем 3D-телевизоре изображение не совсем плавное. Как можно это исправить?

О: Проверьте, имеется ли в настройках вашего 3D-телевизора параметр «Motion Plus» или аналогичный.

Пример:

1. В меню настроек телевизора Samsung 3D TV (UA46C7000WM) есть параметр «Auto Motion Plus».

Установите значение этого параметра на «Clear», как показано на картинке ниже.



2. В меню настроек телевизора Sony 3D TV есть параметр «Motion Flow». Установите его значение на «Clear».

2. В: Почему на POST-экране у материнских плат P55, H55, X58, P67 и H67 Series отображается меньший объем оперативной памяти, чем установлено на самом деле?

О: Это абсолютно нормальная ситуация для чипсетов H55, P55, X58, P67 и H67. Часть памяти используется для работы процессора Intel, поэтому на POST-экране всегда будет отображаться меньший объем оперативной памяти.

3. В: Когда компьютер ION 330 Series выходит из режима сна или гибернации, аудио-устройства перестают работать. Что делать?

О: Загрузите с сайта компании Realtek аудио-драйвер R2.53 (или более позднюю версию) и установите его для решения проблемы.

Ссылка для загрузки:

<http://www.realtek.com.tw/Downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownloadID=3&GetDown=false>

4. В: Почему каждый раз при загрузке Windows 7 x64 появляется диалоговое окно MarvellTray.exe?

О: Это диалоговое окно перестанет появляться после того, как утилиты и драйверы Marvell будут обновлены до последней версии.

Для обновления утилит и драйверов Marvell сделайте следующее:

1. Удалите из системы все существующие драйверы Marvell и утилиты RAID.

2. Обновите драйвера и утилиты Marvell до последней версии по указанным ссылкам.

Драйвер Marvell SATA3 ver:1.0.0.1051:

[http://download.asrock.com/drivers/AII/SATA3/Marvell_SATA3_Win7-64\(1.0.0.1051-WHQL\).zip](http://download.asrock.com/drivers/AII/SATA3/Marvell_SATA3_Win7-64(1.0.0.1051-WHQL).zip)

Утилита Marvell RAID Utility ver:4.1.0.1909:


[http://download.asrock.com/drivers/AII/SATA3/Marvell_RAID_Win7-64\(4.1.0.1909\).zip](http://download.asrock.com/drivers/AII/SATA3/Marvell_RAID_Win7-64(4.1.0.1909).zip)

5. В: Как использовать замки PCIE на моей материнской плате?


О: Существует несколько типов замков PCIE.

Тип 1:

1. Перед установкой карты VGA откройте замок вправо по горизонтали.

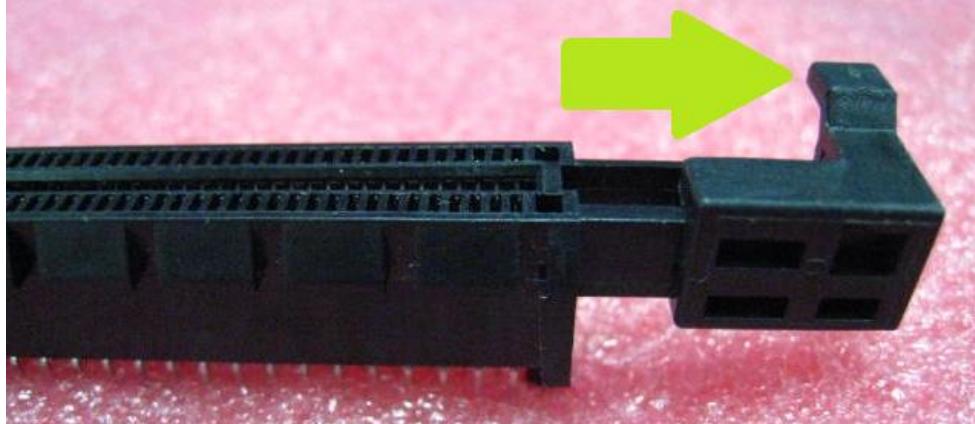

2. После установки карты VGA закройте замок, вернув его в положение Locked.

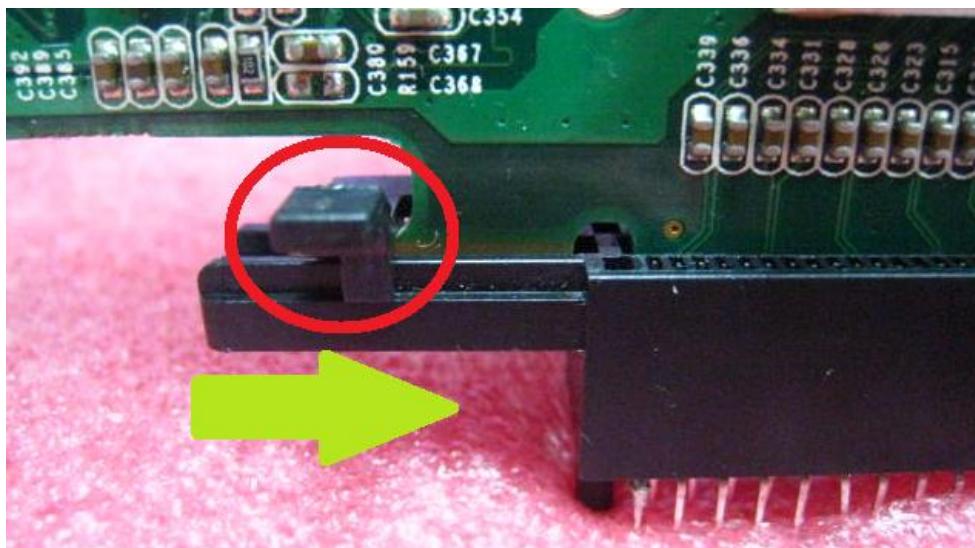

Тип 2:


1. Установите карту VGA вертикально в слот PCIE.

2. Чтобы извлечь карту VGA, откройте замок PCIE, как показано на рисунке ниже.




Тип 3:

1. Установите карту VGA вертикально в слот PCIE.
2. Чтобы извлечь карту VGA, откройте замок PCIE, как показано на рисунке ниже.

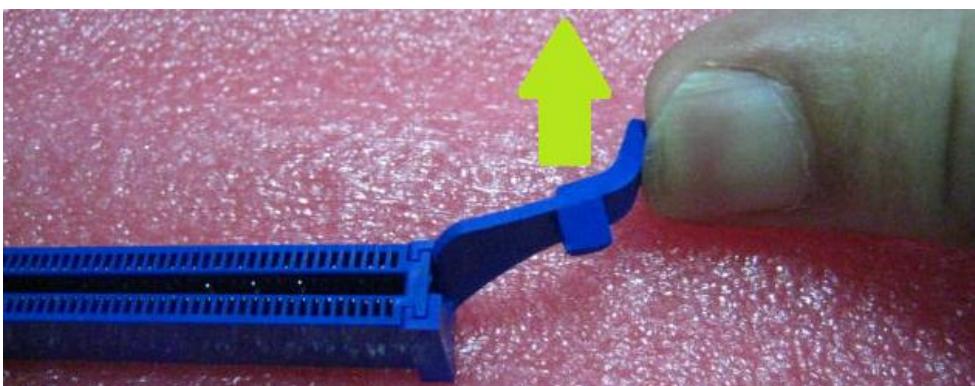


Тип 4:

1. Установите карту VGA вертикально в слот PCIE.
2. Чтобы извлечь карту VGA, нажмите на замок PCIE, как показано ниже:

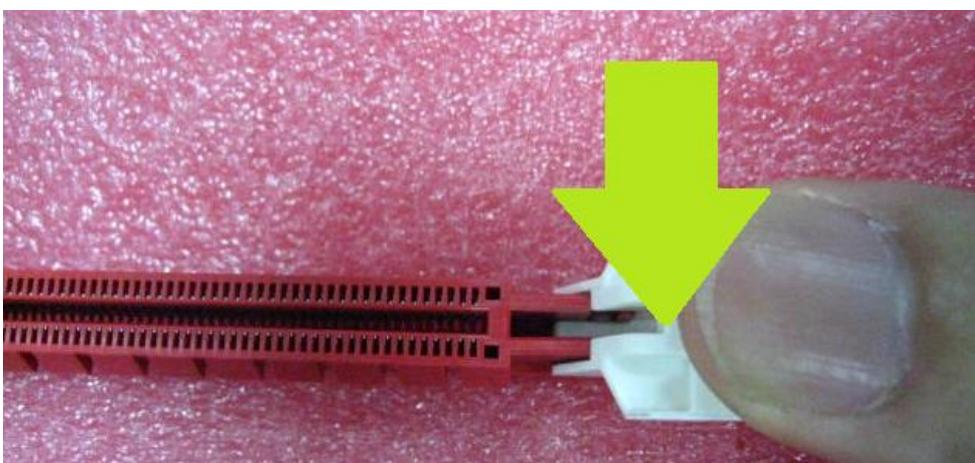

Тип 5:

1. Установите карту VGA вертикально в слот PCIE.
2. Чтобы извлечь карту VGA, нажмите на замок PCIE, как показано ниже:

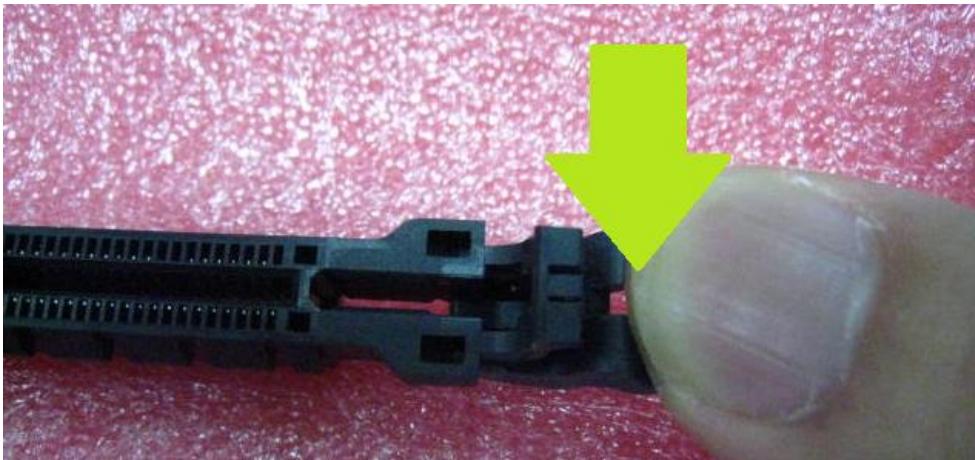

Type6:

Установите карту VGA вертикально в слот PCIE.

2. Чтобы извлечь карту VGA, вытащите ее вертикально вверх.



Примечание: отсутствие замков не влияет на качество соединения.