

Техническая информация:

вопросы и ответы

1. В: Я установил версию Windows XP x64 Edition на систему с процессором Intel EM64T и 4 Гб памяти на базе материнской платы 775i915P-SATA2 / 775i65PE / 775V88+ / 775V88. Windows сообщает об объеме системной памяти около 3,0-3,5 Гб. Почему?

О: Хотя процессор и операционная система поддерживают 64-разрядную адресацию, наборы микросхем Intel 915P, 865PE и VIA PT880 не обеспечивают поддержки функций отображения. «Потерянные» адреса памяти зарезервированы под пространство ввода-вывода PCI, окно памяти AGP и пространство ввода-вывода других встроенных устройств. В спецификации набора микросхем может говориться о поддержке объема памяти до 4 Гб, однако реально при установке четырех модулей памяти DDR по 1 Гб система сообщает лишь о 3,0-3,5 Гб памяти.

2. В: При использовании двухъядерного процессора Athlon 64 X2 на материнской плате 939A8X-M / K8COMBO-Z / K8Upgrade-1689 графическая карта AGP не работает в режиме AGP. Как исправить эту проблему?

О: Установите AGP-драйвер ULi версии 2.3 или выше.

1. Удалите драйвер графической карты и старую версию AGP-драйвера ULi.
2. Установите новый AGP-драйвер ULi.
3. Установите драйвер для своей графической карты.

Новую версию AGP-драйвера ULi вы можете найти на странице загрузки драйверов для этих моделей материнских плат на сайте ASRock.


<http://www.asrock.com/support/download.asp>

3. В: Кабели аудиоинтерфейса передней панели в моем корпусе отличаются от описанных в руководстве. Посоветуйте, как их подключать?


О: Каждый производитель корпуса может использовать свои обозначения для кабелей аудиоинтерфейса передней панели. Вам следует проверять назначение каждого из проводников. Если неправильно подключить кабели к разъемам, это может привести к повреждению материнской платы. Не следует подключать проводники GND (земля) или USB VCC к выводу +5VA

разъема аудиоинтерфейса передней панели. В качестве справки мы приводим три примера подключения кабелей, показанные на следующих рисунках.

Пример 1

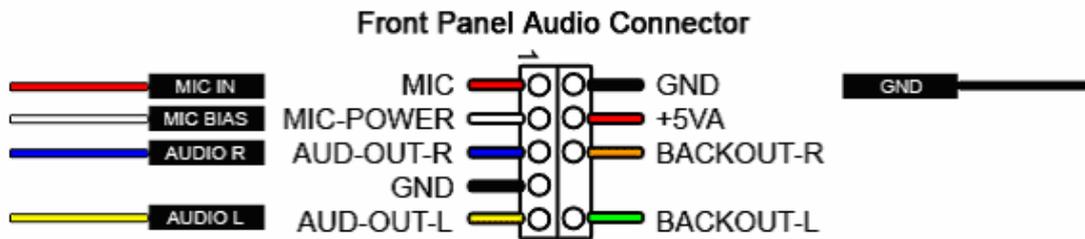

Пример 2 (Обозначение VCC относится к кабелю аудио VCC, а не USB VCC)

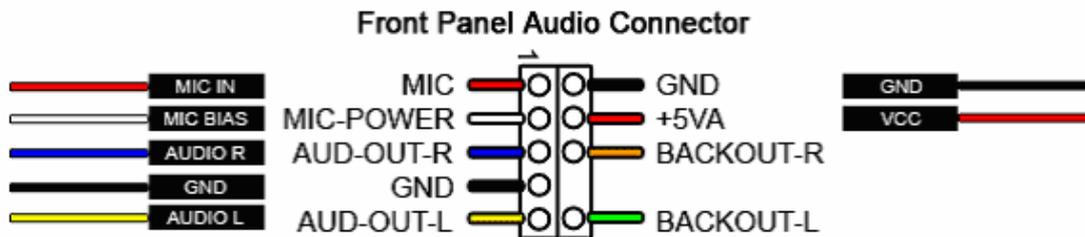

Пример 3

